


Občas se stane při přechodu, že zůstane svítit ikonka nouzového brždění (tlak v HP nižší než 3.bar) (O) Nejde do výkonu.

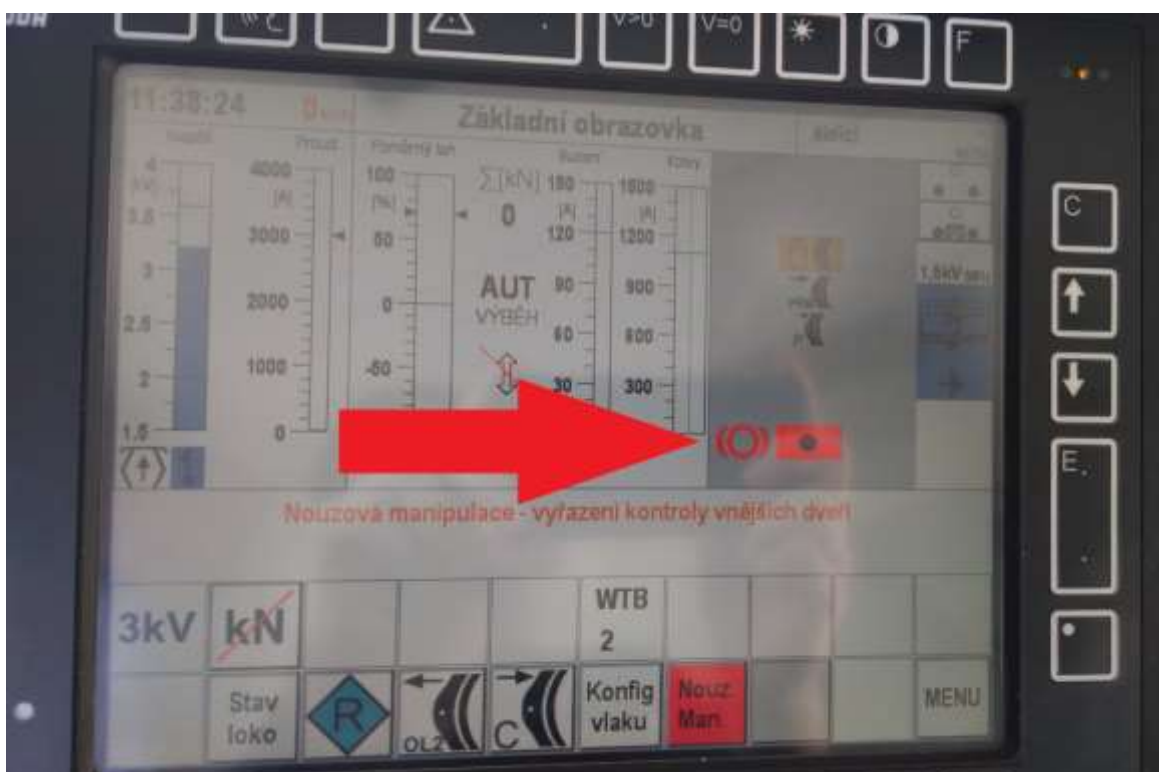

Zůstavá zaseknutý tlakový spínač 89 (případně 88 horní mez). Pomůže lehké poklepání nebo prudké změny v HP (rychlobrzda-švih)

