


„SYSLOPATRA LIBEŇ“

FUNKČNÍ ZKOUŠKA PZB

Na soupravách s ŘV (A)Bfhpvee je výhodnější provést funkční zkoušku při navoleném řízení na ŘV (tz. **ŘV** – x. Bdmteeo - **Bdmteeo** (poslední vůz pro cestující před) - HV), a to z důvodu neosazení bílé kontrolky „NB-signal“ (kontrola vyslání/přijmutí signálu PZB na/z HV) v rozvaděči ŘV.

Součástí funkční zkoušky PZB je i zkouška spojení vlakvedoucí – strojvedoucí pomocí vlakového rozhlasu.

Pro vykonání funkční zkoušky je zapotřebí dvou pracovníků (ve většině případů strojvedoucí a vozmistr).

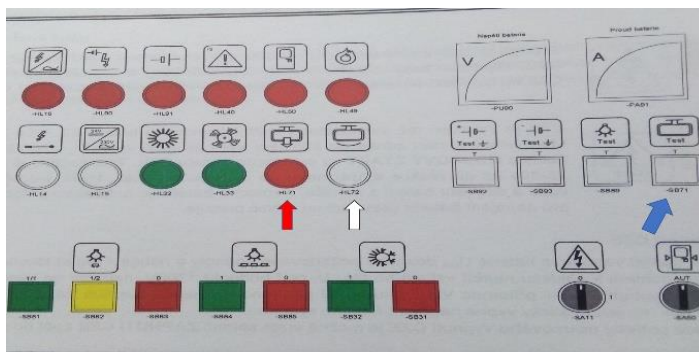

1) Vozmistr stiskne (a drží)

v rozvaděči posledního vozu tlačítko **SB71** „Test PZB“. V rozvaděči vozu se rozsvítí kontrolka **HL72** „Nouzová brzda – signál“ a bliká kontrolka **HL71** „Nouzová brzda“. Zároveň se aktivuje akustická a světelná signalizace na madlech nouzové (záchranné) brzdy (DAKO PZ4) a akustická a světelná signalizace na stanovišti strojvedoucího.



2) Strojvedoucí stiskne prosvětlené tlačítko PZB. Na stanovišti strojvedoucího je deaktivována akustická signalizace a tlačítko PZB svítí trvale.

V rozvaděči vozu se trvalý svit kontrolky **HL72** změní na svit přerušovaný.

- 3) Vozmistr uvolní tlačítko Test PZB **SB71**. Uvolněním tlačítka Test PZB dojde ke zrušení všech signalizací ve voze i na HV.
- 4) Vozmistr v oddíle vlakového personálu sejme sluchátko telefonu vlakového rozhlasu a stiskem tlačítka „L“ (cca na 2 sec) vyvolá spojení mezi vlakvedoucím a strojvedoucím. Strojvedoucí po akustické výzvě telefonu vlakového rozhlasu sejme sluchátko a hlasovým spojením si navzájem potvrdí správnost a úplnost vykonané funkční zkoušky PZB. Při hovoru musí být klíčovací tlačítka na sluchátkách vlakového rozhlasu trvale stisknutá.

Nefunkčnost vlakového rozhlasu **NENÍ** v rámci zkušebního provozu důvodem k vypnutí (nezapnutí) PZB. Požadavek na opravu zapíše strojvedoucí do Knihy oprav a systému SAP. Nefunkčnost vlakového rozhlasu strojvedoucí zapíše do Knihy předávky na HV i ŘV.

Nevykonání Funkční zkoušky PZB **NENÍ** v rámci zkušebního provozu důvodem k vypnutí (nezapnutí) PZB.

